

# Kurzanleitung

## Installation Conax CA-Modul & Sender- suchlauf

Sony

Model KDL-32R420A und typähnliche Geräte

Ausgabe April 2014

# SONY



## Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen oder das unverschlüsselte TV-Senderangebot von Yetnet empfangen zu können.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Yetnet Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind. Haben Sie die Parameter nicht zur Hand, dann schauen Sie auf der Website von Yetnet nach.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Yetnet keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.

(Sony Schweiz: 022 761 41 82)

## Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welche das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Sofern Sie lediglich das unverschlüsselte TV-Senderangebot empfangen wollen, benötigen Sie keine zusätzlichen Endgeräte. Für das verschlüsselt empfangbare TV-Senderangebot benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird, um die digitalen Signale zu entschlüsseln. Yetnet wendet beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing-Verfahren an. Dadurch funktioniert die Smartcard nur mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Yetnet kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren, muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit, die Programme nach einer von Yetnet festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie die Programme nach einem Sendersuchlauf wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht, bei Ihrem TV-Gerät LCN zu aktivieren, so empfiehlt Ihnen Yetnet, dies zu tun.

Die neuen TV-Geräte unterstützen alle einen UPC Suchlauf. Dieser Suchlauf funktioniert auch im Yetnet Kabelnetz - obwohl nicht der upc cablecom angehörig - und ist zu empfehlen. Mit dem UPC Suchlauf findet das TV-Gerät die Programme nach Vorgabe von Yetnet und sortiert nach LCN. Mit dem UPC Suchlauf wird auch eine automatische Programmaktualisierung gewährleistet, das heisst, neue Sender oder andere Änderungen im Senderangebot werden automatisch vom TV-Gerät erkannt und entsprechend aufgelistet. Für TV-Geräte ohne UPC Suchlauf ist ein Suchlauf „Schnell“ zu empfehlen. Mit dieser Variante können auch die Parameter von Yetnet eingegeben werden.

# Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Für die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes (Auslieferungszustand) folgen Sie bitte den Anweisungen ab Schritt 4. Bei Ausführung der Schritte 1 bis 3 wird Ihr TV-Gerät neuinitialisiert, dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden Geräte-Einstellungen verloren.

**Hinweis:** Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sender aktualisieren.

1.

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **HOME**.  
Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

---

2.

Wählen Sie unter Menü **Grundeinstellungen** die Option **Werkseinstellungen**.

---

3.

Bestätigen Sie die Werkseinstellungen mit **Ja**.  
**Hinweis:**  
Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.

---

4.

Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus.

---

5.

Wählen Sie das Land **Schweiz** aus.

6.



Bitte definieren Sie einen PIN Code und bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis:

Der PIN Code wird für Kindersicherungen bei bestimmten Programmen/Inhalten benutzt. Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

7.




Bitte wählen Sie den Betrachtungsmodus aus und bestätigen Sie mit **OK**.

8.



Wählen Sie den **Digital** Suchlauf aus.

9.

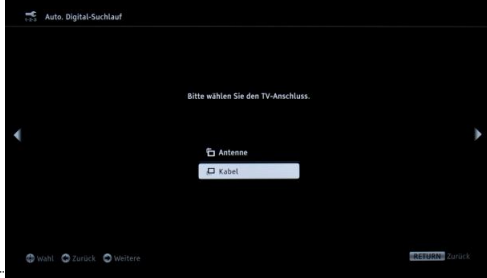


Wählen Sie **Kabel** als Ihr TV-Anschluss aus.

10.



Wählen Sie die Option **UPC** aus und bestätigen Sie mit der **OK** Taste.


11.

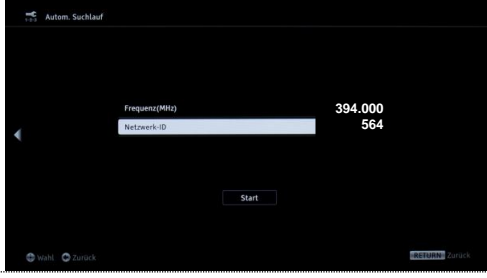

Geben Sie die folgende Parameter ein. Wählen Sie **Start** an und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.


Frequenz (MHz) = **394.000**  
Netzwerk ID = **564**

12.

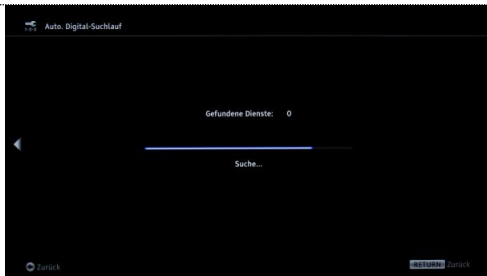

Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

13.

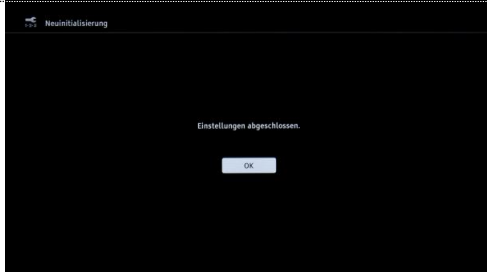


Nach erfolgreichem Suchlauf erscheint eine Abschlussmeldung. Bestätigen Sie diese mit **OK**.

14.



Stecken Sie die Smartcard wie Abgebildet in das CA-Modul.

15.

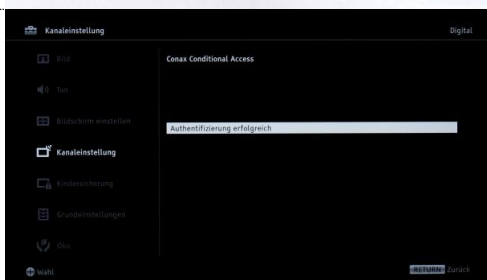

Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.

16.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass!




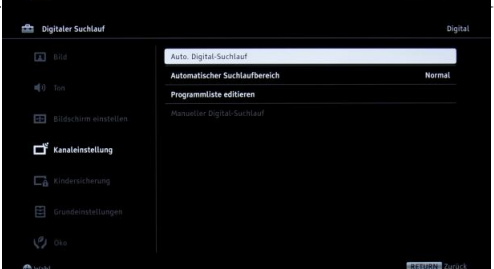

Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.

# Sender aktualisieren


Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so führen Sie folgende Anweisungen durch.

Tipp: Je nach Typ/Serie von Sony TV-Geräten wird im Betrieb oder im Standby eine Senderaktualisierung durchgeführt. Die neuen Programme werden danach automatisch in der Programmliste aufgeführt.

Falls keine manuelle Aktualisierung ausgeführt wurde, kann nachträglich ein Suchlauf angestoßen werden:

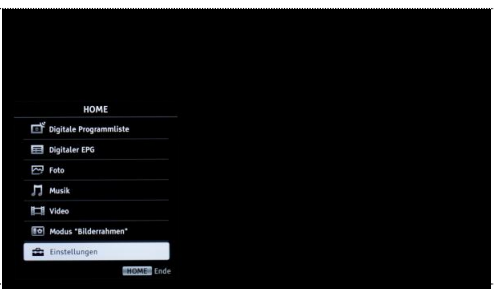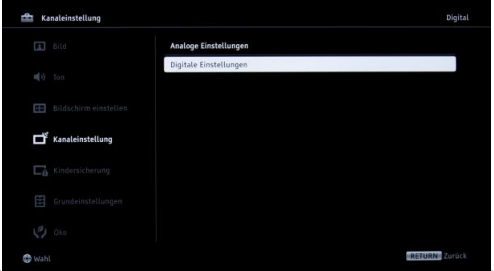- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| <p>1.</p> |    | <p>Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste <b>Menü</b>. Es erscheint das Hauptmenü.<br/>Wählen Sie im Haupt-Menü die Option <b>Einstellungen</b>.</p> |
| <p>2.</p> |   | <p>Wählen Sie unter <b>Kanaleinstellungen</b> die Option <b>Digitale Einstellungen</b>.</p>   |
| <p>3.</p> |  | <p>Wählen Sie <b>Digitaler Suchlauf</b> und bestätigen mit <b>OK</b>.</p>   |
| <p>4.</p> |  | <p>Wählen Sie <b>Auto Digital-Suchlauf</b> und bestätigen Sie diese mit <b>OK</b>.</p>  |
| <p>5.</p> |  | <p>Bestätigen Sie den Suchlauf mit <b>OK</b>.</p>   |

6.

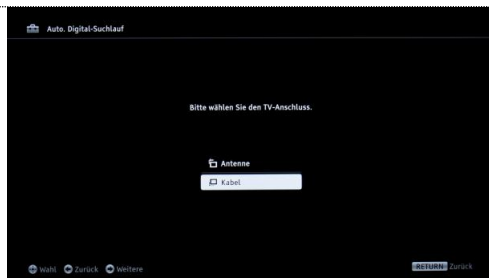

Wählen Sie **Kabel** als Ihr TV-Anschluss aus.

7.



Wählen Sie die Option **UPC** aus und bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

8.



Geben Sie die folgenden Parameter ein. Wählen Sie **Start** an und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

Frequenz (MHz) = **394.000**

Netzwerk ID = **564**

9.



Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

Zum Beenden wählen Sie **Home** und drücken Sie danach die **Return** Taste.